


Référence : 304510337

# MACHOIRE POUR PINCE À SERTIR POUR MACHINE FIXO32 - PROFIL U - TUBES Ø16 MM

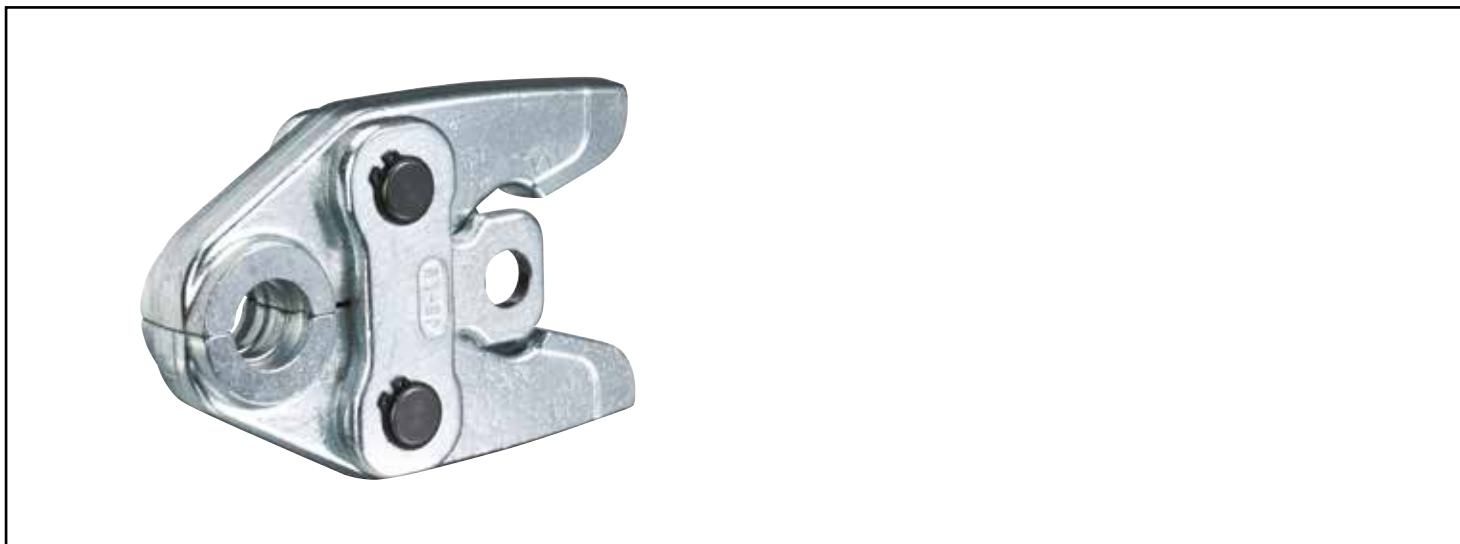

• PERMET DE SERTIR DES RACCORDS SUR DES TUBES MULTICOUCHES DE DIAMÈTRES 16 OU 50 MM À L'AIDE D'UNE SERTISSEUSE ÉLECTRO-PORTATIVE.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | Machoire pour pince à sertir FIXO32, de profil U, pour tube diamètre 16 mm.  |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | Tube ext. Ø16. - Profil de mâchoire type U.  |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Pour le sertissage de raccords sur tubes pour la plomberie, chauffage et sanitaire   |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Veiller à la bonne compatibilité entre le profil de la mâchoire et le type de raccord à sertir   |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Pour pince à sertir modèle FIXO 32   |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | <p>Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br/>                     Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.<br/>                     Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).<br/>                     Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.<br/>                     Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 30 N.mètre max.<br/>                     Pour réaliser l'étanchéité du raccord au niveau du taraudage, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie.<br/>                     L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite.<br/>                     Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).<br/>                     Les raccords doivent rester accessibles.<br/>                     L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.</p> |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | <p>Permet la mise en œuvre des raccordements tubes et raccords</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>   |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | Machoire pour pince à sertir FIXO32, de profil U, pour tube diamètre 16 mm.  |

