


CIRCULATEUR SOLAIRE THERMIQUE - DN 25 - ENTRAXE 180 MM

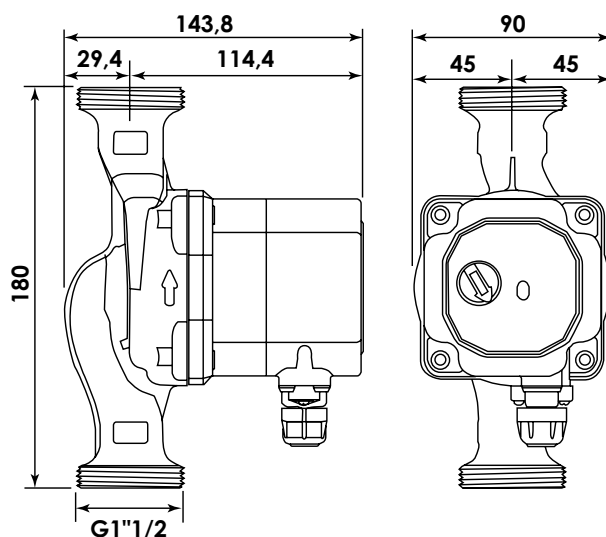

■ SPÉCIFIQUE AU CIRCUIT PRIMAIRE D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE SOLAIRE THERMIQUE

■ FONCTION AUTO-DÉGOMMAGE

■ AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA VITESSE DE ROTATION

■ ENTRAXE 180 MM

■ RÉGLAGE FACILE

DESCRIPTION	EEI < 0,21. - Hauteur manométrique 0,6 à 6,8 mètres. - Raccordement 40/49. - Entraxe 180mm. - Conforme Directive Basse tension 2006/95/CE. - Directive CEM 2004/108/CE et Directive Eco-conception 2009/125/CE. - Les pompes sont désormais dotées d'une connexion Plug & play ce qui facilite et accélère le montage initial et le remplacement. - Corps de pompe traité par cataphorèse (KLT) résistant à la corrosion. - Fonction auto-dégommage : pour remise en route facilitée. - Voyant à LED fournissant des informations sur l'état de fonctionnement du circulateur. - Classe d'isolement H. - Protection IP44, Classe II. - Tension d'alimentation 230V-50/60Hz. - Branchement électrique passe câble PG11. - Température de +2°C à +110°C. - Pression maximale 10 bars. - Puissance nominale absorbée : min.3W, max.56W. - Niveau de pression sonore <43 dB(A). - Installation sur le circuit primaire de l'installation solaire thermique; pour un bouclage sanitaire, utiliser le circulateur 602510501.
CARACTÉRISTIQUES	Circulateur pour circuit primaire d'un chauffe-eau solaire thermique : Conforme à la directive basse tension 2006/95/CE, directive CEM 2004/108/CE et directive Eco-conception 2009/125/CE. Les pompes sont désormais dotées d'une connexion Plug & Play ce qui facilite et accélère le montage initial et le remplacement. Adapté à toutes les installations de 0,60 m à 7 m entraxe : 180 mm Raccordement : 40/49 Tension d'alimentation : 230V 50/60 Hz. Branchement électrique passe câble PG11. Température de +2°C à +110°C. Pression maximale 10 bars. Hauteur colonne d'eau 6,8 mètres maxi. Puissance nominale absorbée : min 3W, maxi 56W. niveau de pression sonore : < 43 dB(A). Classe énergétique A. EEI <0,21.
APPLICATIONS	S'installe sur un circuit primaire d'installation de chauffage solaire thermique
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne peut convenir pour une application différentes de celles décrites ci-dessus
COMPATIBILITÉ	Se pose sur toutes les installations de chauffage par radiateurs ou plancher chauffant
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Attention ! Respecter le sens de circulation en suivant la flèche, de l'aspiration vers le refoulement. Attention ! En position horizontale, le moteur ne doit être ni vers le haut ni vers le bas. Il doit suivre l'alignement des canalisations.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le circulateur ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit. L'alimentation électrique, qui doit être de 220 volts monophasée, doit être protégée par un interrupteur différentiel et conforme aux réglementations électriques en vigueur.