


PINCE À SERTIR MANUELLE POUR RACCORDS PER ET MULTICOUCHE Ø 12 À 26 - PROFIL H

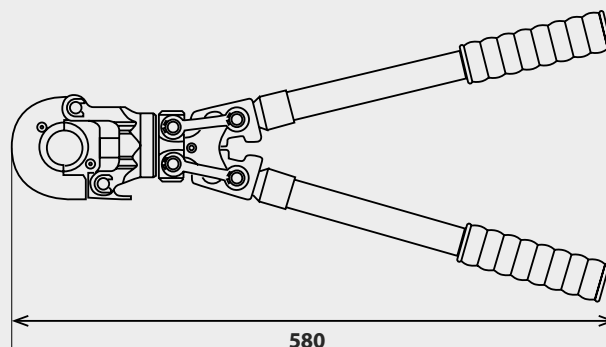

- **PINCE À SERTIR ET MÂCHOIRES, POUR RACCORDS PER ET MULTICOUCHE DE PROFIL H, POUR DIAMÈTRES 12 À 26MM.**
- **SES MANCHES TÉLÉSCOPIQUES PERMETTENT DE FACILITER LA MANIPULATION PAR EFFET DE LEVIER**
- **SA TÊTE ROTATIVE PERMET D'INCLINER LA TÊTE DANS LES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES D'ACCÈS**

SOMATHERM FOR YOU - Pince a sertir manuelle pour raccords PER et Multicouche de diamètre 12 à 26 - Profil de machoire de type H

DESCRIPTION	• Pince à sertir et mâchoires, pour raccords PER et Multicouche de profil H, pour diamètres 12 à 26mm. • Ses manches télescopiques permettent de faciliter la manipulation par effet de levier • Sa tête rotative permet d'incliner la tête dans les endroits les plus difficiles d'accès • Livrée dans une mallette de transport réutilisable
CARACTÉRISTIQUES	Pince a sertir manuelle Pour sertissage des raccords PER et multicouche. Livrée avec mâchoires Ø12 à 26mm, profil H.
APPLICATIONS	Permet de sertir des raccords sur des tubes PER et Multicouche
CONDITIONS D'UTILISATION	Livré avec des mâchoires de profil H Force de sertissage : 60 K.N
COMPATIBILITÉ	Pour tous tubes PER et multicouche de diamètres 12 à 26mm Pour tous raccords à sertir de profil H
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bien lire la notice avant utilisation

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la mise en oeuvre des raccordements tubes et raccords
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	1. Sélectionner le set de matrice approprié. 2. Insérer la partie supérieure vers le bas en appuyant pour correspondre au support de matrice lorsque les deux demi-coques sont en place. 3. Vérifier que les deux demi-coques sont sécurisés avant d'utiliser l'outil. 4. Insérer entièrement le tuyau dans le raccord. 5. Placer le raccord entre les matrices, pomper la poignée jusqu'à atteindre le maximum de pression, ensuite relâcher la pression manuellement en pressant le verrou. 6. Lorsque le piston sera rentré, retirer le raccord, l'outil est prêt à refonctionner. AVERTISSEMENT : Ne pas choquer les différentes parties de cet outil. Ne pas utiliser l'outil sans les matrices. Ne pas placer vos doigts dans la tête de l'outil pendant l'utilisation.