


PINCE À SERTIR MANUELLE POUR RACCORDS MULTICOUCHE DE Ø16 À 32 - TYPE TH

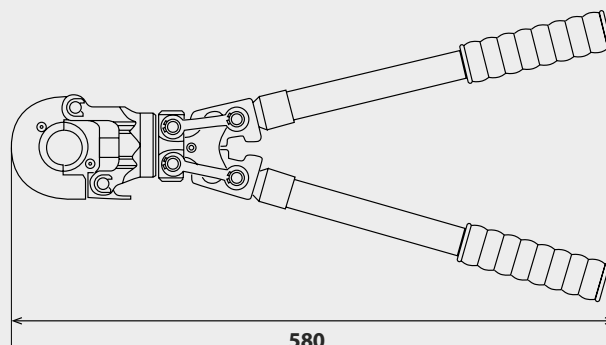

- **PINCE À SERTIR ET MÂCHOIRES, POUR RACCORDS MULTICOUCHE DE PROFIL TH, POUR DIAMÈTRES 16 À 32MM.**
- **SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR UNE UTILISATION SANS EFFORT**
- **LIVRÉE DANS UNE MALLETTE DE TRANSPORT**

Pince à sertir manuelle pour raccords Multicouche de diamètre 16 à 32 - profil de mâchoire de type Th

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Pince à sertir et mâchoires, pour raccords PER et Multicouche de profil Th, pour diamètres 16 à 32 mm • Ses manches télescopiques permettent de faciliter la manipulation par effet de levier • Sa tête rotative permet d'incliner la tête dans les endroits les plus difficiles d'accès • Livrée dans une mallette de transport réutilisable
CARACTÉRISTIQUES	<p>Pince à sertir manuelle Pour sertissage des raccords multicouche. Livrée avec mâchoires Ø16 à 32mm, profil Th.</p>
APPLICATIONS	<p>Cette mallette complète permet de réaliser le raccordement à sertir pour tubes multicouche de diamètres 16 à 32mm, de profil TH.</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Livré avec des mâchoires de profil Th Force de sertissage : 60 K.N</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Pour tous tubes multicouche de diamètres 16 à 32mm Pour tous raccords à sertir de profil Th</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Veiller à la compatibilité des profils des mâchoires et ceux des raccords</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la mise en œuvre des raccordements tubes et raccords

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

1. Sélectionner le set de matrice approprié.
2. Insérer la partie supérieure vers le bas en appuyant pour correspondre au support de matrice lorsque les deux demi-coques sont en place.
3. Vérifier que les deux demi-coques sont sécurisés avant d'utiliser l'outil.
4. Insérer entièrement le tuyau dans le raccord.
5. Placer le raccord entre les matrices, pomper la poignée jusqu'à atteindre le maximum de pression, ensuite relâcher la pression manuellement en pressant le verrou.
6. Lorsque le piston sera rentré, retirer le raccord, l'outil est prêt à refonctionner.

AVERTISSEMENT : Ne pas choquer les différentes parties de cet outil. Ne pas utiliser l'outil sans les matrices. Ne pas placer vos doigts dans la tête de l'outil pendant l'utilisation.
