

somatherm

COLLECTEUR CHAUFFAGE

AVEC PRISE DE PURGE INTÉGRÉE

PRISE DE PURGE INTÉGRÉE

CORPS MONOBLOC : POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ ET DURABILITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT : FINITION PROPRE

PORTÉE PLATE : ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE



PERFORMANCES

- Rapidité de mise en oeuvre.
- Collecteur bouché pour gain de temps.
- Dérivations à portée plate Mâle 15/21, départ Mâle 20/27.
- Prise de purge Femelle 12/17 intégrée.
- Pression maximum 10 bar.
- Température maximum +90°C.
- Laiton avec entraxe de 50 mm.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Monobloc : raccordement du purgeur (non fourni) directement sur le collecteur.

APPLICATIONS


- Chauffage, distribution radiateur

EXCLUSION DE GARANTIE

- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.

PRESCRIPTION DE POSE

- L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur.
- Ne pas mettre le collecteur en contact avec toute substance susceptible d'entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...).
- Les collecteurs doivent être compatibles avec les conditions normales de service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C.
- Les collecteurs doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant l'installation du collecteur, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance solide susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure, copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être maintenus par des accessoires de supportage mais pas bloqués. Les tubes doivent rester dans le même plan et libre de mouvement pour absorber les allongements dus à la dilatation thermique du tube. Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Ils ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés à la dilatation.
- Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords sur le collecteur doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.

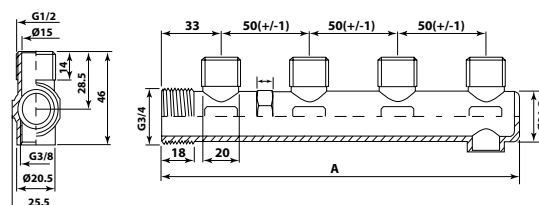

RÉFÉRENCE	NBR DÉRIVATIONS	A (MM)
2109-02-20	2	100,5
2109-03-20	3	149,5
2109-04-20	4	198,5
2109-05-20	5	247,5
2109-06-20	6	296,5

