

## ● Gamme ENCASTRER



Sur cartouches et défauts de fabrication

### ■ Boîtier mitigeur à encastrer

Cartouche Ø40 mm.  
débit 13 litres/minute sous 3 bars.  
2 sorties F15/21 possibles (1 haute et 1 basse).

Réf.  
**3305**

### ■ Set de décoration ORI'O

Manette métal.  
Plaque Ø190 mm avec inverseur pomme/douchette

Finition  
Chromé



Réf.  
**3315**

### ■ Set de décoration CUADR'O

Manette métal.  
Plaque 95 x 130 mm avec inverseur pomme/douchette

Finition  
Chromé

Réf.  
**3307**

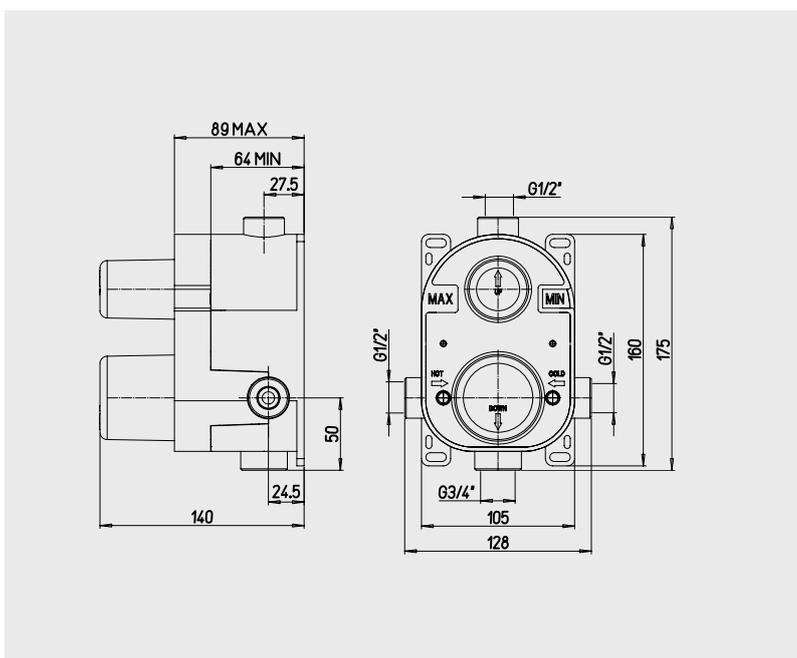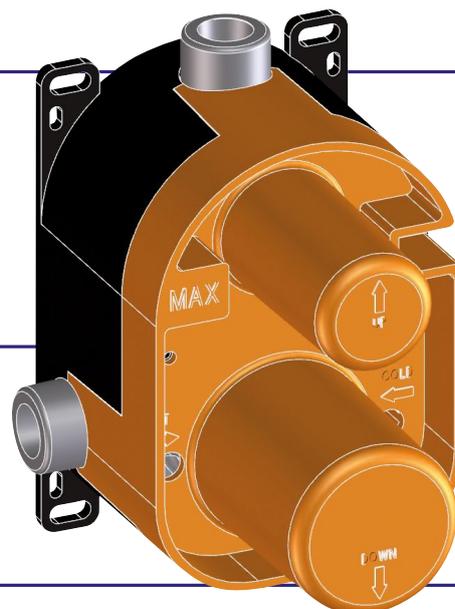


PIÈCES DÉTACHÉES  
Cartouche

3500-10

\* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.

## Conseils de pose

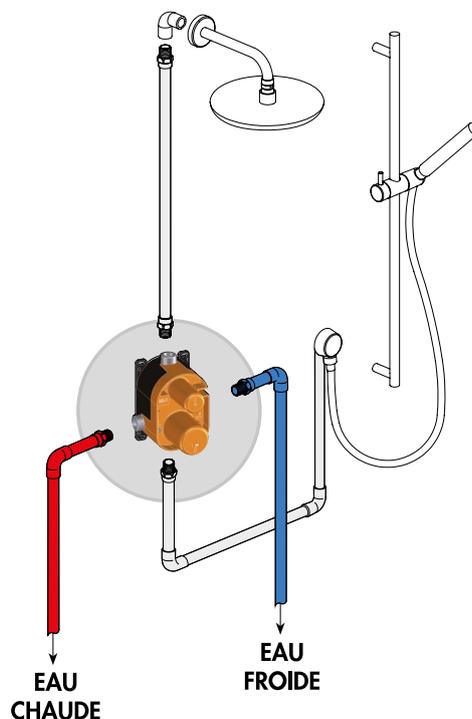

Les connexions entre la pomme de douche/mitigeur et entre la douchette/mitigeur doivent être réalisées impérativement en 16/18.

1 - Enlever les bouchons de protection à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, utiliser le bouchon de fermeture.

2 - Positionner sur le mur le corps de robinet (boîtier) avec les sorties d'eau en haut. Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite.

3 - L'encaissement au mur doit respecter (y compris l'habillage) la tolérance fournie par les indications Min/Max mentionnées sur la protection en plastique. Après avoir bien relié les tuyaux, ouvrir l'alimentation générale. Enlever momentanément la protection afin de vérifier l'absence de fuite. Si aucune anomalie n'est relevée, remonter la protection et terminer la finition extérieure du mur.

4 - Monter le joint d'étanchéité sur l'habillage (set de décoration) et les joints. Positionner l'habillage sur le corps du robinet et le fermer avec les joints. Positionner la poignée sur la cartouche et la fermer avec la vis.