

## ● Gamme ORI'O



Sur cartouches et défauts de fabrication

## Simplicité & sobriété

Un design tendance épuré, tout en rondeur, pour magnifier votre salle de bains ainsi que votre cuisine pour votre plus grand plaisir.

### ■ Pack mitigeur de douche à encastrer



Boîtier mitigeur à encastrer : cartouche Ø40 mm, débit 13 litres/minute sous 3 bars, 2 sorties F15/21 possibles (1 haute et 1 basse).

Set de décoration Ø190 mm avec inverseur pomme/douchette : manette métal.

Bras de douche laiton 300 mm coudé 90° : mâle 15/21.

Pomme de tête ABS anticalcaire Ø200 mm : épaisseur 30 mm, femelle 15/21.


Douchette micro ABS monojet anticalcaire Ø32 mm.

Flexible métal simple agrafage 1,50 m.

Support de douchette ABS fixe.

Raccord de flexible mural laiton.

Finition	Réf.
Chromé	5100

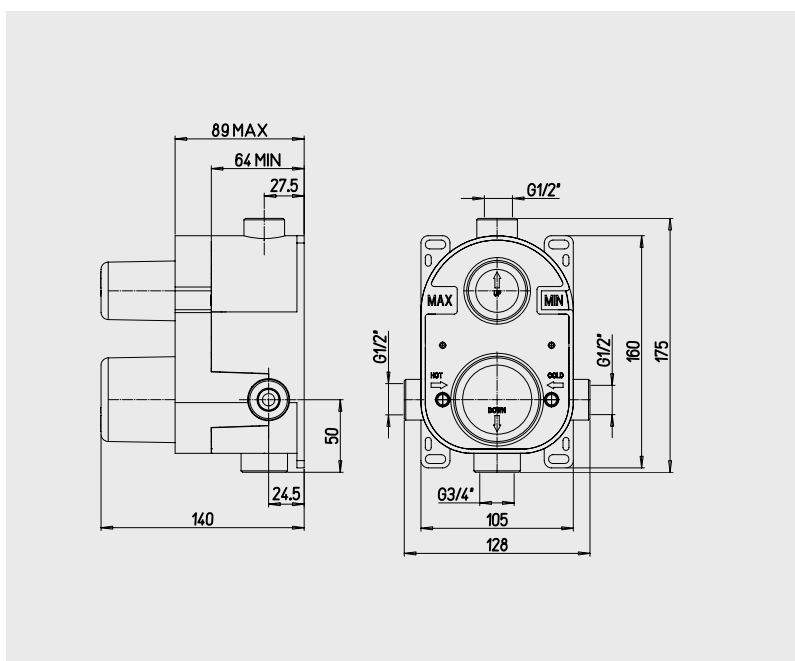


#### PIÈCES DÉTACHÉES

Boîtier mitigeur	3305
Set de décoration	3315
Cartouche	3500-10
Bras de douche	45303
Pomme de tête	4905C
Douchette monojet	5039
Flexible de douche	981-15
Support douchette	5936-10
Raccord flexible	3110

\* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.

## Conseils de pose

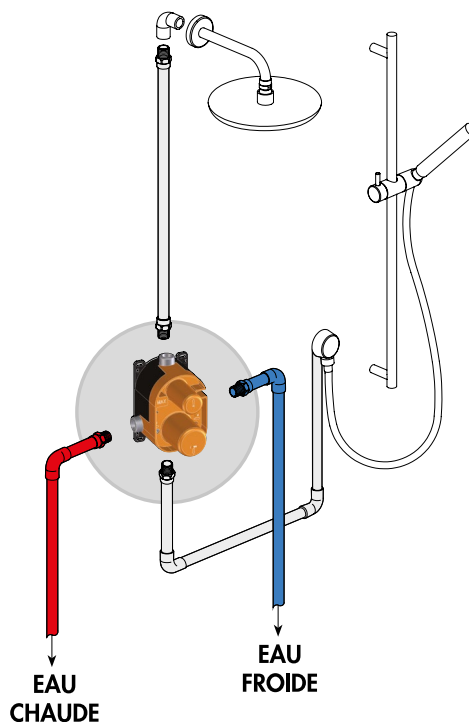

Les connexions entre la pomme de douche/mitigeur et entre la douchette/mitigeur doivent être réalisées impérativement en 16/18.

1 - Enlever les bouchons de protection à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, utiliser le bouchon de fermeture.

2 - Positionner sur le mur le corps de robinet (boîtier) avec les sorties d'eau en haut. Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite.

3 - L'encaissement au mur doit respecter (y compris l'habillage) la tolérance fournie par les indications Min/Max mentionnées sur la protection en plastique. Après avoir bien relié les tuyaux, ouvrir l'alimentation générale. Enlever momentanément la protection afin de vérifier l'absence de fuite. Si aucune anomalie n'est relevée, remonter la protection et terminer la finition extérieure du mur.

4 - Monter le joint d'étanchéité sur l'habillage (set de décoration) et les joints. Positionner l'habillage sur le corps du robinet et le fermer avec les joints. Positionner la poignée sur la cartouche et la fermer avec la vis.