

● Gamme CUADR'O




Sur cartouches et défauts de fabrication

Cubique & moderne

Une gamme contemporaine aux lignes cubiques. Son design géométrique, moderne et efficace s'intègre aisément dans les univers graphiques.

■ Combiné mitigeur de douche à encastrer

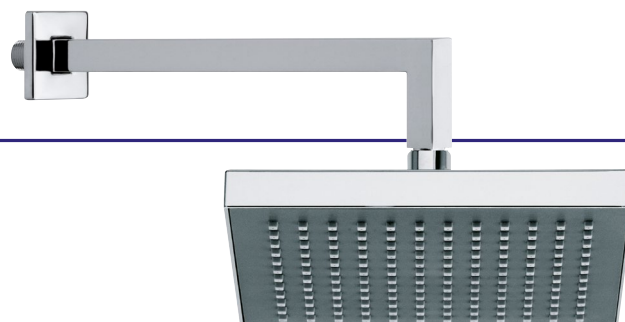

Boîtier mitigeur à encastrer : cartouche Ø40 mm, débit 13 litres/minute sous 3 bars, 2 sorties F15/21 possibles (1 haute et 1 basse).

Set de décoration 95 x 130 mm avec inverseur pomme/douchette : manette métal.

Bras de douche laiton 300 mm coudé 90° : mâle 15/21.


Pomme de tête ABS carrée anticalcaire 200 mm : épaisseur 20 mm, femelle 15/21.

Douchette tubulaire ABS monojet anticalcaire 28 mm.

Flexible métal simple agrafage 1,50 m.

Support de douchette métal fixe à alimentation intégrée.

Finition	Réf.
Chromé	5103

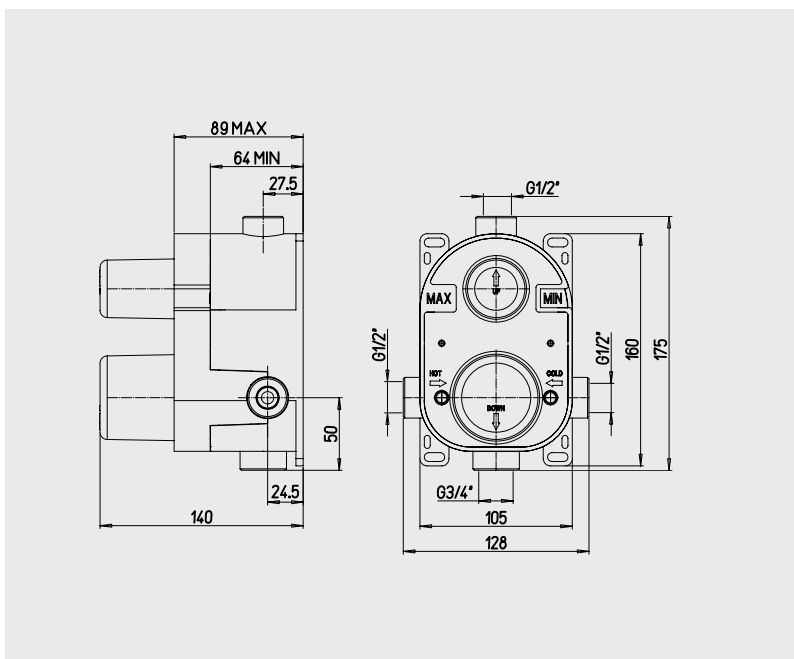


PIÈCES DÉTACHÉES

Boîtier mitigeur	3305
Set de décoration	3307
Cartouche	3500-10
Bras de douche	503011004
Pomme de tête	4902C
Douchette monojet	5056C
Flexible de douche	981-15
Support douchette	3064

* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.

Conseils de pose

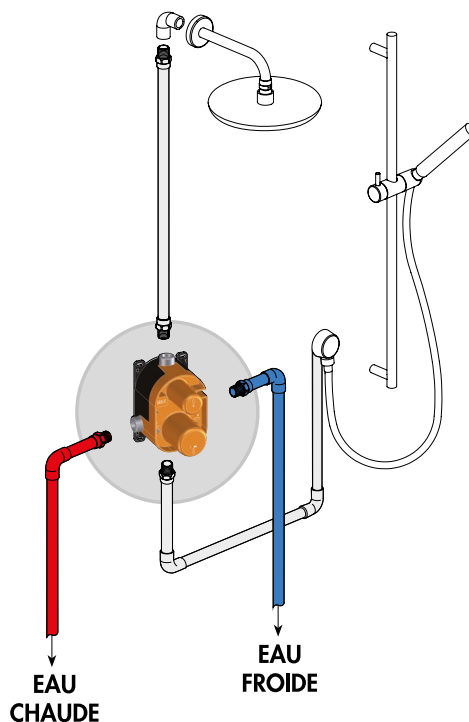

Les connexions entre la pomme de douche/mitigeur et entre la douchette/mitigeur doivent être réalisées impérativement en 16/18.

1 - Enlever les bouchons de protection à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, utiliser le bouchon de fermeture.

2 - Positionner sur le mur le corps de robinet (boîtier) avec les sorties d'eau en haut. Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite.

3 - L'encaissement au mur doit respecter (y compris l'habillage) la tolérance fournie par les indications Min/Max mentionnées sur la protection en plastique. Après avoir bien relié les tuyaux, ouvrir l'alimentation générale. Enlever momentanément la protection afin de vérifier l'absence de fuite. Si aucune anomalie n'est relevée, remonter la protection et terminer la finition extérieure du mur.

4 - Monter le joint d'étanchéité sur l'habillage (set de décoration) et les joints. Positionner l'habillage sur le corps du robinet et le fermer avec les joints. Positionner la poignée sur la cartouche et la fermer avec la vis.