

## ● Gamme CUADR'O



Sur cartouches et défauts de fabrication



## Cubique & moderne

Une gamme contemporaine aux lignes cubiques. Son design géométrique, moderne et efficace s'intègre aisément dans les univers graphiques.

### Combiné mitigeur de douche à encastrer

Boîtier thermostatique à encastrer : cartouche monobloc, débit 19 litres/minute sous 3 bars, 3 sorties F15/21 possibles, inverseur 2 voies sur sortie haute.  
Set de décoration 150 x 200 mm avec inverseur pomme/douchette : croisillon métal.  
Bras de douche laiton 300 mm vertical : mâle 15/21 pour installation en plafonnier.  
Pomme de tête laiton anticalcaire carrée 300 mm : épaisseur 7 mm, femelle 15/21.  
Douchette tubulaire laiton monojet anticalcaire 28 mm.  
Flexible métal double agrafage 1,50 m.  
Support de douchette fixe avec alimentation intégrée.

Finition	Réf.
Chromé	<b>5106</b>

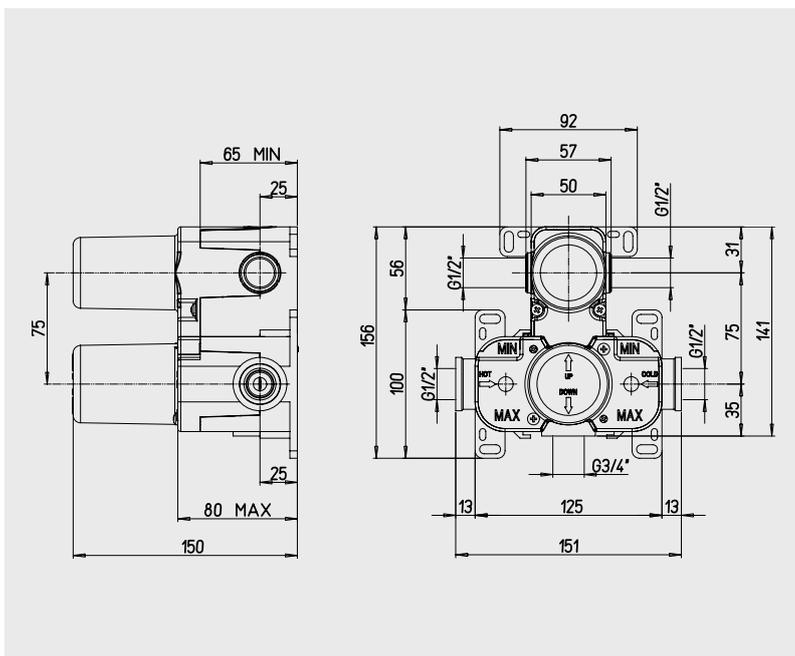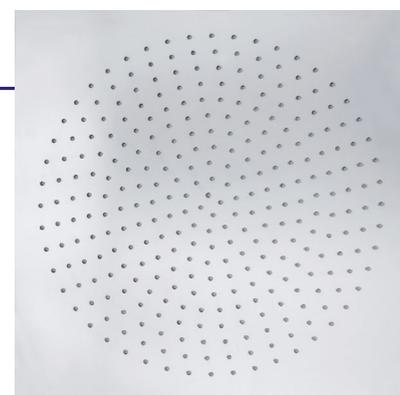


#### PIÈCES DÉTACHÉES

Boîtier thermostatique	<b>3310</b>
Set de décoration	<b>3312</b>
Cartouche	<b>6280</b>
Bras de douche	<b>51303</b>
Pomme de tête	<b>3230</b>
Douchette monojet	<b>3353</b>
Flexible de douche	<b>981-15</b>
Support douchette	<b>3064</b>
Inverseur boîtier	<b>3310-1</b>

\* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.

## Conseils de pose

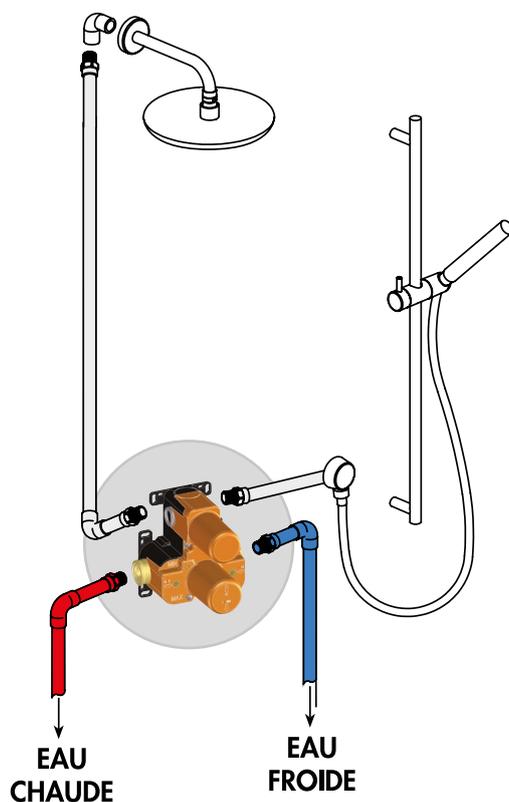

Les connexions entre la pomme de douche/mitigeur et entre la douchette/mitigeur doivent être réalisées impérativement en 16/18.

1 - Enlever les bouchons de protection à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, utiliser le bouchon de fermeture.

2 - Positionner sur le mur le corps de robinet (boîtier) avec les sorties d'eau en haut. Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite.

3 - L'encaissement au mur doit respecter (y compris l'habillage) la tolérance fournie par les indications Min/Max mentionnées sur la protection en plastique. Après avoir bien relié les tuyaux, ouvrir l'alimentation générale. Enlever momentanément la protection afin de vérifier l'absence de fuite. Si aucune anomalie n'est relevée, remonter la protection et terminer la finition extérieure du mur.

4 - Monter le joint d'étanchéité sur l'habillage (set de décoration) et les joints. Positionner l'habillage sur le corps du robinet et le fermer avec les joints. Positionner la poignée sur la cartouche et la fermer avec la vis.