


Référence : 3830-15-27S

APPLIQUE MURALE FEMELLE À COMPRESSION 3/4EK-1/2

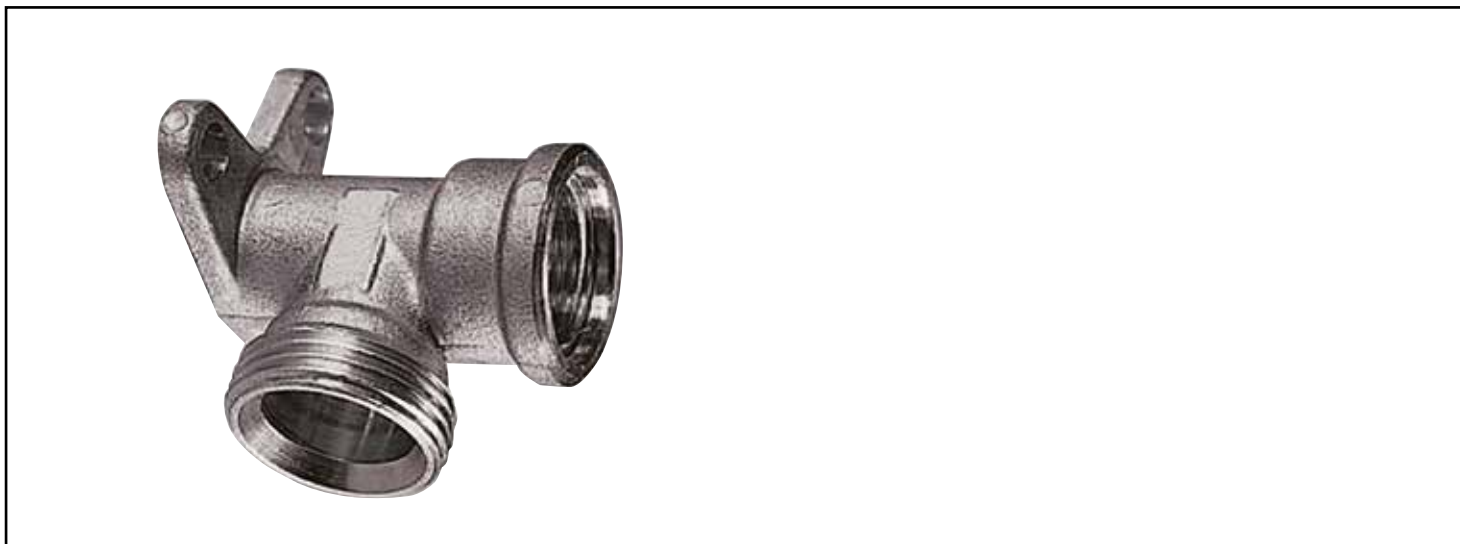

- **MATIÈRE RACCORD : CORPS ET ÉCROU EN LAITON NICKELÉ**
- **MONTAGE FACILE SANS OUTIL SPÉCIFIQUE PAR SIMPLE SERRAGE À L'AIDE D'UNE CLÉ CLASSIQUE**
- **RACCORD DÉMONTABLE**
- **RACCORD UNIVERSEL AVEC INSERTS DÉCLINÉS EN VERSIONS POUR TUBES PER, MULTICOUCHE ET CUIVRE : 80 RACCORDEMENTS POSSIBLES AVEC SEULEMENT 28 RACCORDS**
- **BAGUE CRANTÉE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ARRACHEMENT DU TUBE**
- **ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE AU RACCORD**

DESCRIPTION	3/4 EK - Femelle 15/21 - Montage sur tous types de tube : cuivre, PER, multicouche.
CARACTÉRISTIQUES	Applique femelle a compression : - 3/4 EK - 1/2" - Montage sur tous types de tube : cuivre, PER, multicouche.
APPLICATIONS	Convient pour tout raccordement d'appareil sanitaire ou chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Le raccord se pose avec un adaptateur pour le cuivre, le PER ou le Multicouche
COMPATIBILITÉ	Produit conforme aux normes en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.
Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.
Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).
Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.
Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max.
L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite.
Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).
Les raccords doivent rester accessibles.
L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.

PRESCRIPTION DE POSE

Couper le tube proprement. Placer l'écrou et la bague sur le tube. Engager le tube sur la tétine. Étanchéité à réaliser avec un joint plat (pas d'utilisation de filasse). Serrer l'écrou à l'aide d'une simple clé. Le raccordement est prêt.