


Référence : 7844-16-10

RACCORD À SERTIR ET À BICÔNE SUR TUBE CUIVRE - PER Ø16 - BICÔNE TUBE CUIVRE Ø10

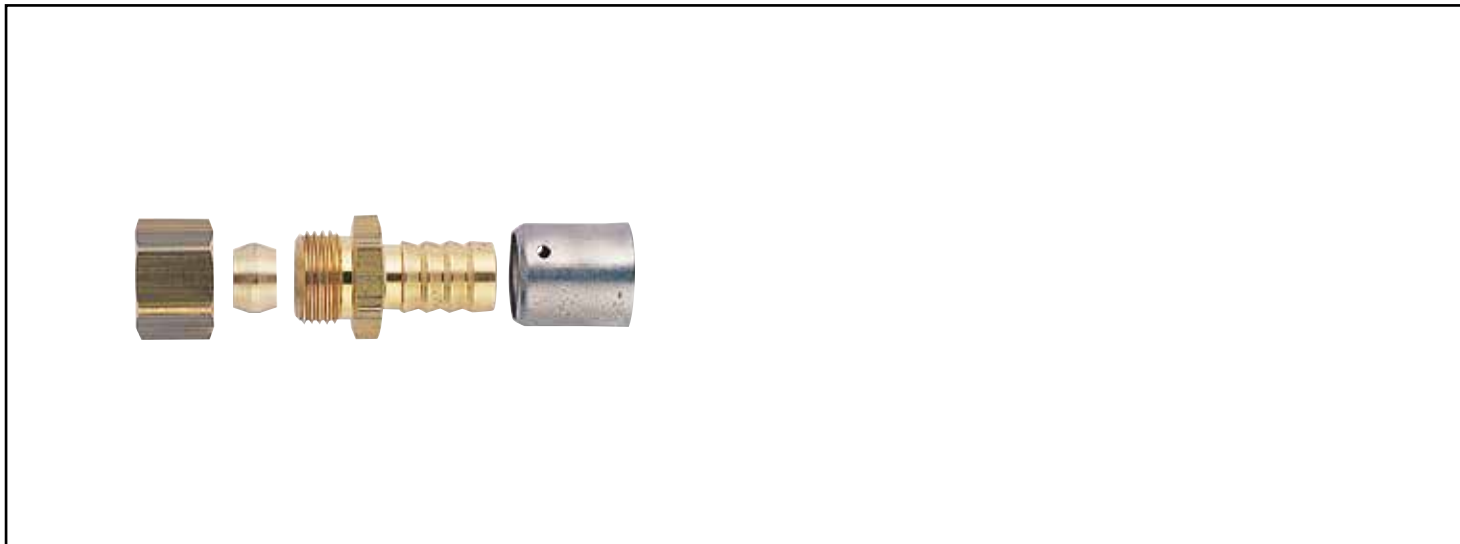

- MATIÈRE RACCORD EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN (CW617N) ET BAGUE EN LAITON
- RACCORDS COMPATIBLES AVEC TOUTES LES PINCES À GLISSEMENT DU MARCHÉ
- MONTAGE FACILE : BAGUE RÉVERSIBLE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ERREUR DE MONTAGE
- A RACCORDER SUR TUBE CUIVRE Ø10MM À L'AIDE D'UN RACCORD À BICÔNE

DESCRIPTION	PER 16 - Cuivre 10 - Conditionné à l'unité - Raccords complets avec nippe intérieure et douille inox à sertir - Pour collecteurs à portées plates Réf. 2745 et 2746 - Profil mâchoire : H, RF, U
CARACTÉRISTIQUES	Raccord a sertir et bicône à souder sur tube cuivre - p.e.r Ø16 - bicône à souder sur tube cuivre Ø12 - Compatible avec les profils de machoire H, U, Rf - Normé ACS - Certifié NF
APPLICATIONS	Application sanitaire, chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 10 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
COMPATIBILITÉ	Compatible pour tube PER de diamètre 16 et diamètre 20 Compatible avec un outillage à sertir de profil H, U ou RF
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Les raccords doivent rester accessibles. L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.
 Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.
 Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau.L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).
 Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.
 Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max.
 L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite.
 Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).
 Les raccords doivent rester accessibles.
 L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.

PRESCRIPTION DE POSE

Application tubes P.E.R. - Douille de sertissage en acier inoxydable résistant à la corrosion. - Fenêtre de contrôle pour s'assurer du positionnement du tube. - Anneau porte bague garantissant la liaison raccord laiton-bague inox. - Rapidité de montage et positionnement optimal de la matrice au moment du sertissage grâce à une butée. - Profil mâchoire H, RF, U.