


COLLECTEUR MF 20/27 AUTO-ALIGNÉ AUTO-ÉTANCHE 2 DÉPARTS

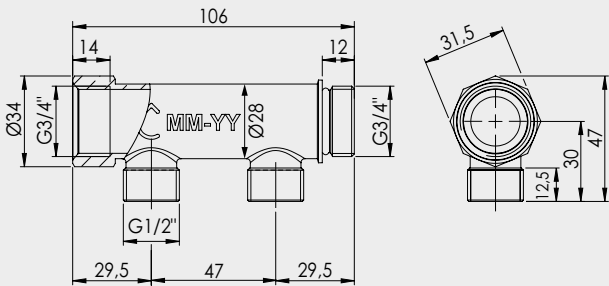

RACCORDEMENT TOUJOURS DANS L'AXE.
AUTO-ÉTANCHE PAR JOINT TORIQUE INTÉGRÉ.
DISPONIBLES DE 2 À 4 DÉPARTS.
CORPS MONOBLOC EN LAITON BRUT NORMÉ CW617N-4MS.
ENTRAXE 47 MM.

Collecteur de distribution Mâle/Femelle 20/27 avec 2 sorties à portée plate 15/21. - Collecteur sanitaire auto-aligné et auto-étanche pour une installation toujours dans l'axe.	
DESCRIPTION	- Raccordement entrée-sortie MF20/27 - 2 départs - Raccordement 8 pans pour contre-serrage - Entraxe entre les départs : 47 mm - Corps monobloc laiton
CARACTÉRISTIQUES	Collecteur de distribution sanitaire nu Mâle/Femelle 20/27 avec dérivations portée plate Mâle 15/21. Raccordement 8 pans pour contre-serrage. Corps monobloc en laiton brut normé CW617N-4MS. Entraxe entre les dérivations de 47 mm. Collecteur sanitaire auto-étanche par joint torique intégré et auto-aligné pour une installation toujours dans l'axe.
APPLICATIONS	Distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire ou de chauffage.
COMPATIBILITÉ	Il est possible d'assembler le même type de collecteur de manière parfaitement alignée et automatique (usinage spécifique pour obtenir le calage des filets de manière automatique).
PRÉCAUTION D'EMPLOI	- Veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions. - Pression maximum 10 bars. - Température maximum +90°C.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.
PRESCRIPTION DE POSE	L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Ne pas mettre le collecteur en contact avec toute substance susceptible d'entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...). Les collecteurs doivent être compatibles avec les conditions normales de service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C. Les collecteurs doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant l'installation du collecteur, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance solide susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure, copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être maintenus par des accessoires de supportage mais pas bloqués. Les tubes doivent rester dans le même plan et libre de mouvement pour absorber les allongements dus à la dilatation thermique du tube. Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Ils ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés à la dilatation. Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords sur le collecteur doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.