


COLLECTEUR DE DISTRIBUTION F/M 4 SORTIES À PORTÉE PLATE 3/4 AVEC MINI-VANNES

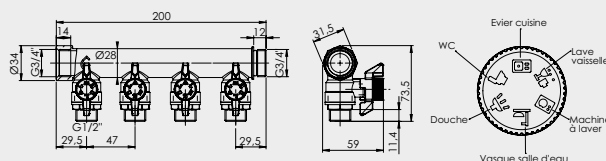

RACCORDEMENT TOUJOURS DANS L'AXE.
AUTO-ÉTANCHE PAR JOINT TORIQUE INTÉGRÉ.
MOLETTE DE SÉLECTION DE LA DÉRIVATION.
DISPONIBLES DE 2 À 4 DÉPARTS.
CORPS MONOBLOC EN LAITON BRUT NORMÉ CW617N-4MS.
ENTRAXE 47 MM.

Collecteur de distribution Mâle/Femelle 20/27 avec 4 sorties à portée plate 15/21. - Mini-vannes avec pictogrammes indiquant l'usage des dérivations. - Auto-aligné et auto-étanche pour une installation toujours dans l'axe.

DESCRIPTION	- Raccordement entrée-sortie MF20/27 - Dérivations à portée plate M15/21 - 4 départs - Raccordement 8 pans pour contre-serrage - Entraxe entre les départs : 47 mm - Corps monobloc laiton avec mini-vannes à manette papillon 1/4 de tour intégrée - Molette avec pictogrammes indiquant chaque utilisation des différentes dérivations
CARACTÉRISTIQUES	Collecteur de distribution sanitaire Mâle/Femelle 20/27 avec dérivations portée plate Mâle 15/21. Raccordement 8 pans pour contre-serrage. Corps monobloc en laiton brut normé CW617N-4MS avec mini-vannes à manettes papillon 1/4 de tour intégrées. Molette avec pictogrammes indiquant chaque utilisation des différentes dérivations. Entraxe entre les dérivations de 47 mm. Collecteur sanitaire auto-étanche par joint torique intégré et auto-aligné pour une installation toujours dans l'axe.
APPLICATIONS	Distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire ou de chauffage.
COMPATIBILITÉ	Il est possible d'assembler le même type de collecteur de manière parfaitement alignée et automatique (usinage spécifique pour obtenir le calage des filets de manière automatique).
PRÉCAUTION D'EMPLOI	- Veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions. - Pression maximum 10 bars. - Température maximum +90°C.

GARANTIE ET EXCLUSION

La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.

PRESCRIPTION DE POSE

L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur.
Avant l'installation du collecteur, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance solide susceptible de bloquer les vannes.
Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Les collecteurs doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées, sans aucun autre matériel dans la zone de fixation pour ne pas encombrer les tuyauteries ou entraver les mouvements liés à la dilatation.
Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doit être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.