

FIXOCONNECT

KIT SUPPORTS DE COLLECTEURS

UNIVERSEL

APPLICATION UNIVERSELLE (POUR COLLECTEURS SANITAIRE Ø21 À Ø50MM)

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

REPÉRAGE DES RÉSEAUX FACILITÉ

MATÉRIAU DE SYNTHÈSE NE CRAINT PAS LES MILIEUX HUMIDES



PERFORMANCES

- Produit en matériau composite, assurant une très grande résistance mécanique et thermique.
- Longue durée de vie.

APPLICATIONS


- Permet l'installation murale de collecteurs sanitaire et l'identification des réseaux par vignettes individuelles.
- Fixation pour collecteur sanitaire (Ø21,5 à 35 mm).
- Universel : s'adapte à tous les collecteurs sanitaire et tubes (ø.12 à 16mm)

TRAÇABILITÉ

- Composition : jeu de 2 supports en matériau de synthèse, 4 languettes de verrouillage, 8 clips bleus et 8 clips rouges d'identification réseau, 1 planche d'étiquettes auto-adhésives.
- Simple et rapide
- Maintien et isolation phonique grâce aux bandes de maintien sur les languettes
- Identification des réseaux facilitée (pour tubes de ø.12 à 16mm)
- Assure une finition soignée.

PACKAGING

- Unitaire gencodé

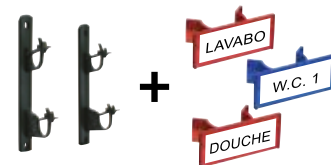

ACCESSOIRES



Cache disponible dans le coffret complet

RÉF.

3066R

RÉF.

R4005

PRÉCONISATION DE MISE EN ŒUVRE

1 - Servez-vous de la table dimensionnelle pour calculer l'entraxe de vos supports de collecteurs.


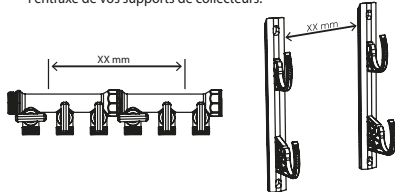


TABLE DIMENSIONNELLE


pour collecteurs avec entraxe 40mm	
Nombre de sorties	Distance entre supports
3	40 mm
4	80 mm
5	120 mm
6	160 mm
7	200 mm
8	240 mm

pour collecteurs avec entraxe 50mm	
Nombre de sorties	Distance entre supports
3	50 mm
4	100 mm
5	150 mm
6	200 mm
7	250 mm
8	300 mm

2 - Fixez les supports de niveau, avec des vis adéquates.

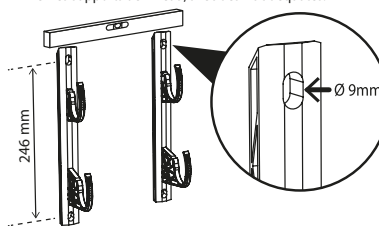


3 - Accrochez les languettes sur les supports.

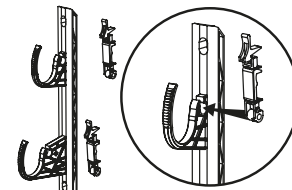


Les bandes de caoutchouc sur les languettes renforcent le maintien du collecteur et améliore l'isolation phonique.


4 - Positionnez les collecteurs (vendus séparément) dans les supports.

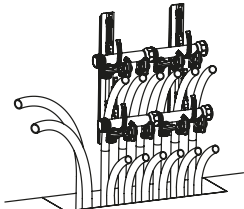


5 - Pour verrouiller les languettes, pincez légèrement l'attache entre le pouce et l'index puis rabattez les languettes vers le bas, sur les collecteurs.

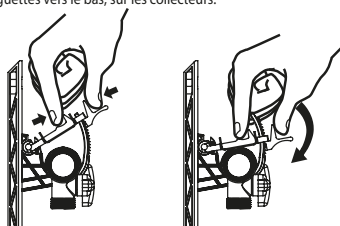


6 - Effectuez les raccordements aux collecteurs.

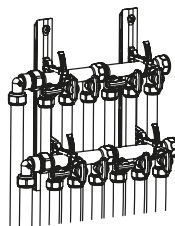


7 - Positionnez les vignettes adhésives sur les clips de fixation, puis fixez ces derniers sur les tubes afin de repérer les pièces du réseau.

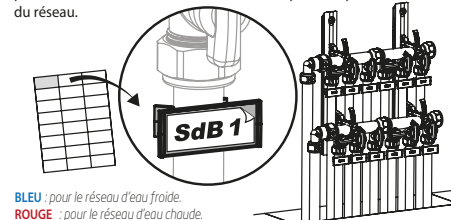


8 - Posez votre cache de finition sur le haut des supports.

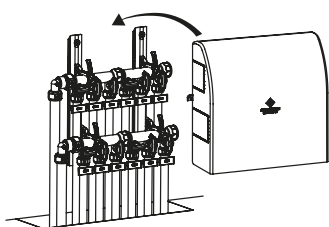

9 - Fixez le cache à l'aide de vis adéquates (Ø6,5mm maxi.).

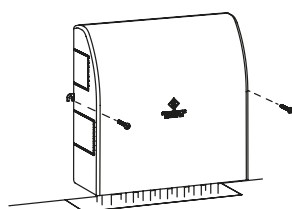

10 - Pour enlever le cache, lors des opérations de maintenance, dévissez légèrement les vis et soulevez le capot.

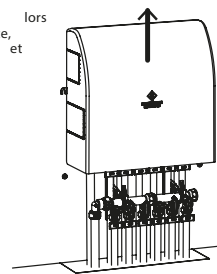

11 - Dans le cas d'une prolongation ou d'une arrivée par le côté, les fenêtres latérales du cache sont découpables.

