


Référence : **201010516**

RECEVEUR DE DOUCHE RECTANGULAIRE EN BÉTON DE SYNTHÈSE - 80 X 140 CM - ELMER

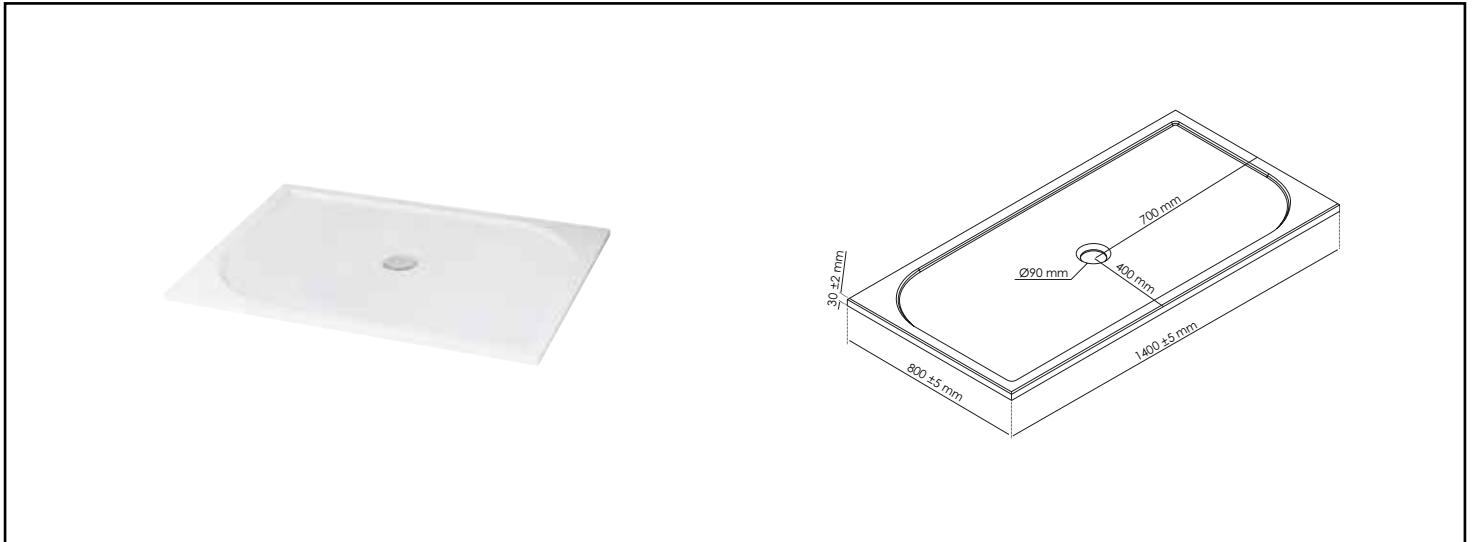

- **LARGE CHOIX DE DIMENSIONS DE RECEVEURS DE DOUCHE**

- **ACCÈS FACILITÉ GRÂCE AU FORMAT EXTRA-PLAT PERMET UN ACCÈS FACILE À LA DOUCHE DE PART SA FAIBLE ÉPAISSEUR 30MM.**

- **COLORIS BLANC TEXTURÉ**

- **RÉSISTANT ET FACILE À NETTOYER, LE RECEVEUR EN BÉTON DE SYNTHÈSE (MÉLANGE DE PARTICULES DE QUARTZ, DE RÉSINE ET DE CARBONATE DE CALCIUM)**

- **TEXTURE ANTIDÉRAPANTE POUR PLUS DE SÉCURITÉ**

| | |
|--------------------------------------|--|
| CARACTÉRISTIQUES | <p>Receveur de douche beton de synthese :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions: 80 x 140 cm. - Epaisseur 3 cm. - Finition: blanc. - A poser ou à encastrer. - Béton de synthèse blanc : mélange de particules de quartz, de résine et de carbonate de calcium. - Surface anti-dérapante. - Evacuation en coin. - Livré sans bonde de douche Ø90 mm. |
| APPLICATIONS | Equipement de salle d'eau |
| CONDITIONS D'UTILISATION | <p>Dimensions : 80 x 140 cm Hauteur : 30 mm Bonde : diamètre 90 mm situé au centre Surface anti-dérapante PN24 Fabrication : béton de synthèse composé d'un mélange de particules de quartz, de résine et de carbone de calcium</p> |
| COMPATIBILITÉ | Conforme aux réglementations en vigueur |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| PRESCRIPTION DE POSE | <p>Nos receveurs ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat. Notre garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et dépose ne sont pas pris en charge. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts. Cette garantie ne s'applique pas en cas de montage et d'utilisation non conforme à nos instructions de montage et d'entretien (non-respect des niveaux, mauvais raccordements aux réseaux d'alimentation et d'évacuation...) La garantie ne s'applique pas pour les pièces sujettes à une usure normale (charnières, robinetterie, flexible de douche, joints...) La garantie ne s'applique pas dans le cas d'un montage en configuration du type coffrage ou les bords et les plots du receveur ne sont pas soutenus sur une surface plane et rigide. Les tolérances admissibles sont: Variation dimensionnelle : ±7mm par mètre, Planéité de surface: ±5mm par mètre. Elles ne peuvent entraîner aucune prise en charge de garantie. Variation de teinte: Des variations naturelles de teinte et de décor peuvent être constatées. Certains coloris peuvent présenter des pollutions de surface qui ne compromettent en rien la qualité du produit. Certaines pièces peuvent présenter une légère inflexion lors de la livraison. Il est important de stocker le receveur contre un mur grand côté au sol. Le stockage doit s'effectuer 24 heures avant la pose, à température ambiante de la pièce à aménager. Ces caractéristiques sont propres au processus de fabrication du matériau et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation. Nous nous réservons le droit de changer le design et les spécifications de nos produits sans avertissement préalable.</p> |
| PRESCRIPTION D'ENTRETIEN | <p>Pour une installation optimale de votre receveur de douche, il faudra créer une surface d'appui homogène sur toute la superficie du bac à l'aide d'un mortier que vous laisserez durcir le temps indiqué par le fabricant. Vous prendrez soin de prévoir l'espace nécessaire à l'installation des tuyauteries et du système d'écoulement. Le receveur est découpable à l'aide d'un disque diamant (non fourni). Le receveur ne rejettera pas l'eau si un second siphon est installé dans la salle de bains, il vous faudra par conséquent retirer la base de l'intérieur de la vanne. Avant de terminer la pose du carrelage ou de poser n'importe quel autre matériau, l'installateur devra vérifier l'installation et contrôler que le receveur évacue correctement l'eau. Auquel cas contraire, nous ne saurions être tenus responsables des frais entraînés par le remplacement du receveur, des cloisons ou des carrelages disposés sur le receveur.</p> <p>Pour l'entretien quotidien de votre receveur, il suffit de le rincer à l'eau et de veiller à la qualité du système de ventilation de votre salle de bains. NE PAS mélanger les produits d'entretien. Utiliser des produits nettoyants liquides sans ammoniac ni alcool. Après utilisation d'un produit d'entretien, veillez à rincer abondamment le receveur avec de l'eau et du savon afin d'éliminer les éventuels résidus de produits d'entretien. Eviter tout contact avec des laques, dissolvants, solvants organiques, produits à base d'alcool et acides. Nous préconisons l'utilisation de vinaigre blanc ménager. Veillez à vous servir d'un chiffon doux en coton pour l'entretien. Après avoir nettoyé votre receveur, veillez à ventiler correctement votre salle de bains. Si vous devez éliminer d'éventuels restes de ciment colle et de mortier qui auraient adhéré au receveur, utilisez un shampoing désincrustant pour joints. Evitez de frotter directement car vous risqueriez de rayer la surface du receveur et veillez à suivre les recommandations du fabricant. Si vous utilisez des teintures pour cheveux, rincez le receveur à l'eau et au savon à la fin de la douche. Pour éliminer les éventuels résidus de calcaire qui auraient pu s'incruster dans votre receveur, on peut utiliser un nettoyant anticalcaire domestique mélangé avec de l'eau 1:3 (1 litre d'anticalcaire pour 3 litres d'eau) de la manière suivante : retirez la grille en inox du système d'écoulement et appliquer à l'aide d'un chiffon humide sur toute la surface. Laissez agir 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau. Veillez à bien nettoyer les zones peu accessibles. Replacez la grille et rincez de nouveau le receveur abondamment avec de l'eau.</p> |