


Référence : **R4005**

## KIT COFFRET UNIVERSEL POUR COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

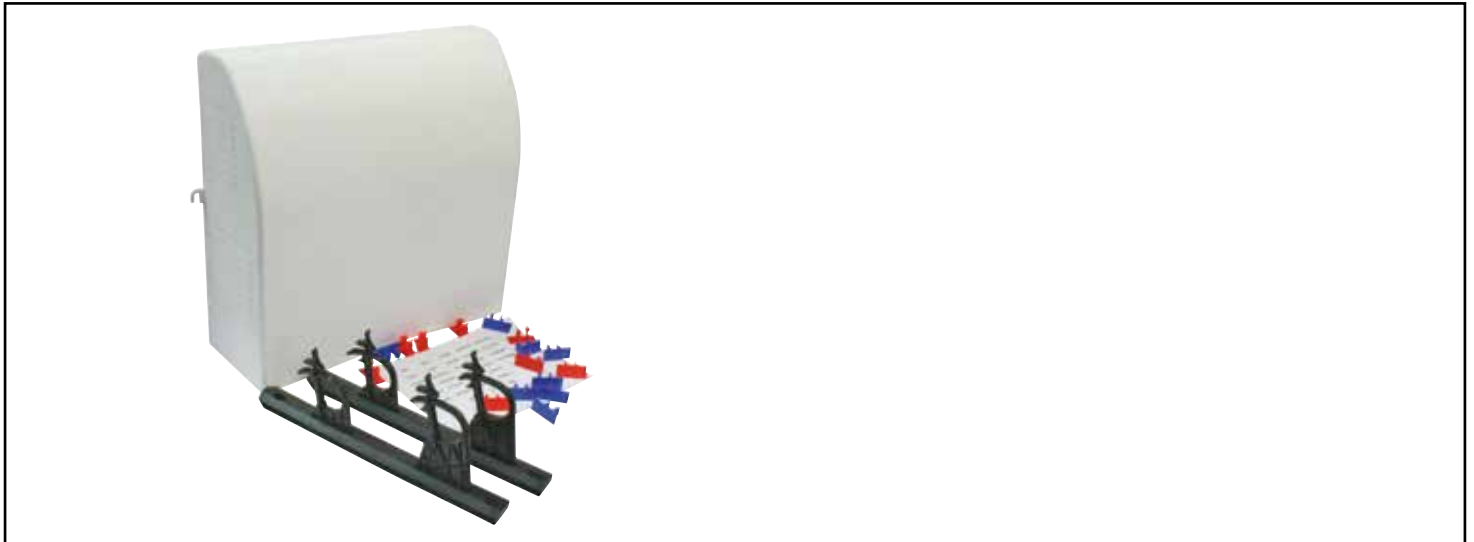

- APPLICATION UNIVERSELLE POUR COLLECTEURS SANITAIRES

- KIT COMPLET COMPRENANT :

- COFFRET DE FINITION BLANC OU PEIGNABLE, POUR COLLECTEURS SANITAIRES Ø21 À 35 MM PRÉ-DÉCOUPÉ POUR UNE INSTALLATION AVEC COLLECTEURS HORIZONTAUX

- 8 CLIPS ROUGES ET 8 CLIPS BLEUS POUR IDENTIFICATION DES RÉSEAUX POUR TUBES DIAMÈTRES 12 À 16 MM

- UNE PLANCHE D'ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES À DISPOSER SUR LES CLIPS D'IDENTIFICATION

- 4 LANGUETTES DE VERROUILLAGE POUR UN MAINTIEN PRÉCIS ET D'ISOLATION PHONIQUE

- MATIÈRE EN MATÉRIAU DE SYNTHÈSE ÉVITE LA CORROSION ET CONFÈRE UNE GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET THERMIQUE

<b>DESCRIPTION</b>	Kit complet composé de : - Jeu de 2 supports en matériau de synthèse, - 4 languettes de verrouillage, - 8 clips bleus d'identification réseau + 8 clips rouge, - 1 planche d'étiquettes auto-adhésives, - 1 cache de finition. - Permet l'installation murale de collecteurs sanitaire et l'identification des réseaux (Ø12 à 16 mm) par vignettes individuelles. - Maintien et isolation phonique renforcés.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Kit coffret universel pour collecteur de distribution composé de : - Jeu de 2 supports en matériau de synthèse, - 4 languettes de verrouillage, - 8 clips bleus d'identification réseau + 8 clips rouge, - 1 planche d'étiquettes auto-adhésives, - 1 cache de finition pré-découpé pour une installation avec collecteurs horizontaux - Permet l'installation murale de collecteurs sanitaire et l'identification des réseaux (Ø12 à 16 mm) par vignettes individuelles. - Maintien et isolation phonique renforcés.
<b>APPLICATIONS</b>	Equipement de finition pour collecteurs de distribution eau chaude/froide sanitaire
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Constitué par 2 supports de collecteur, un coffret de finition et, un jeu de clips d'identification rouge et bleu avec planche d'étiquettes autocollantes
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Supporte tous les collecteurs sanitaires de diamètres extérieurs de 21,5 à 35 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Ne convient que pour les collecteurs sanitaires.

- 1 - Servez-vous de la table dimensionnelle pour calculer l'entraxe de vos supports de collecteurs.
- 2 - Fixez les supports de niveau, avec des vis adéquates.
- 3 - Accrochez les languettes sur les supports.
- 4 - Positionnez les collecteurs (vendus séparément) dans les supports.
- 5 - Pour verrouiller les languettes, pincez légèrement l'attache entre le pouce et l'index puis rabattez les languettes vers le bas, sur les collecteurs.
- 6 - Effectuez les raccordements aux collecteurs.
- 7 - Positionnez les vignettes adhésives sur les clips de fixation, puis fixez ces derniers sur les tubes afin de repérer les pièces du réseau.
- 8 - Posez votre cache de finition sur le haut des supports.
- 9 - Fixez le cache à l'aide de vis adéquates (Ø6,5mm maxi.)
- 10 - Pour enlever le cache, lors des opérations de maintenance, dévissez légèrement les vis et soulevez le capot.
- 11 - Dans le cas d'une prolongation ou d'une arrivée par le côté, les fenêtres latérales du cache sont découpables.